


Einbauanleitung Omnipure K2333 / K2533 Wasserfilter extern

Der Einbau ist einfach und in wenigen Minuten erledigt:

1. Ziehen Sie leicht an den beiden Schläuchen am Filter. Der kleine runde Sicherungs-Ring wird etwas mit angehoben. Diesen Ring drücken Sie mit dem Fingernagel wieder nach unten. Die Leitung lässt sich jetzt abziehen, es dringt Luft in das Vakuum

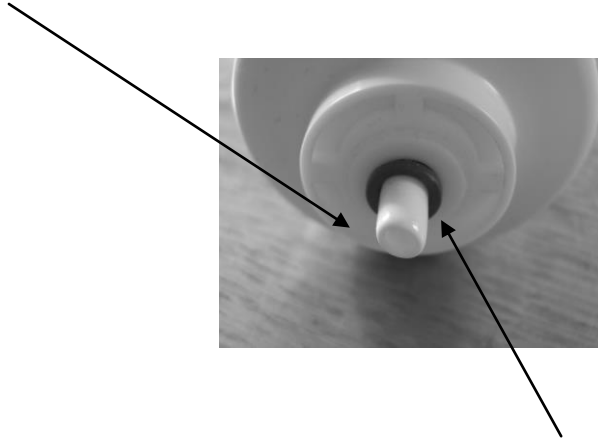

2. Nehmen Sie jetzt Ihre ¼ Zoll Leitung die zum Kühlschrank führt. Schneiden Sie diese (wenn notwendig) gerade und sauber ab und vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper auf dem Endstück sitzen.
3. Dann stecken Sie diese Leitung in die Öffnung des Filters auf der Seite, wo auf dem Filteretikett <Flow steht. Fest bis zum Anschlag einstecken!
4. Nehmen Sie jetzt die Leitung vom Wasserhahn (also Hausanschluß), schneiden (evtl.) und säubern diese wie oben und stecken Sie diese in die andere Filteröffnung wie oben.
5. Sichern Sie den Filter gegen Verschieben oder Verrutschen, wenn nicht in einer Halterung montiert.
6. Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie mindestens 5 Liter Wasser beim Spender durchfließen. Haben Sie keinen Spender am Eisschrank (nur Eiswürfel), dann ziehen Sie die Leitung zum Kühlschrank wieder ab und fangen ca. 5 l in einem Eimer auf. Es ist normal, dass Anfangs **etwas schwarze Filterkohle** mit ausgespült wird. Dies ist von Filter zu Filter unterschiedlich.
7. Vergewissern Sie sich, dass es nirgends leckt. **Kontrollieren Sie sämtliche Verbindungen zur Sicherheit nochmals nach einigen Tagen auf Tropfenbildung.**

Installationsschema:

Wasserhahn (Hausanschluss) -----> Filter FLOW> -----> Kühlschrank

Warnhinweis:

Grundsätzlich empfehlen wir, die Installation des Wasserfilters von einem zugelassenen Fachbetrieb durchführen zu lassen. Wir haften nicht für fehlerhaft durchgeführte Installationen und Installationen ohne Dichtheitsprüfung und Funktionsprüfung.

Bei zusätzlichen Fragen schreiben Sie uns gerne eine Email: info@human-wellness.de

Stand: 02.01.2013